


PROTOCOLE DE DÉMANTÈLEMENT

01


LE DÉMANTÈLEMENT

Pour retirer les briques sans les abîmer

- Insérez un ciseau à froid ou un marteau pneumatique à lame plate dans le joint de mortier
- Déposez les briques entières dans le caisson. Il n'est pas requis de les nettoyer, ni de les corder
- Remplissez les caissons jusqu'à 8 pouces du bord
- Les caissons peuvent être montés à hauteur d'échafaudage ou de nacelle pour éviter de lancer les briques de haut et risquer de les abîmer. Ils peuvent aussi rester au sol pour être remplis via une chute à déchets
- Empilez les caissons pleins en colonnes de trois : vous êtes prêts pour la collecte !

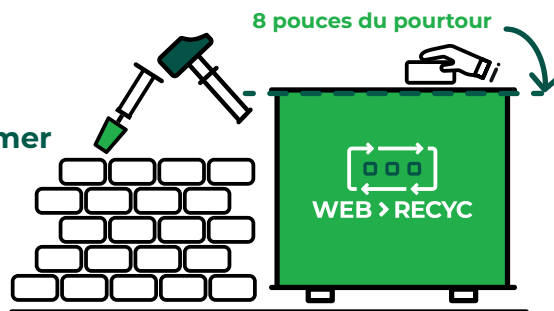

Les caissons sont compacts, empilables, déplaçables et enfourchables de tous côtés

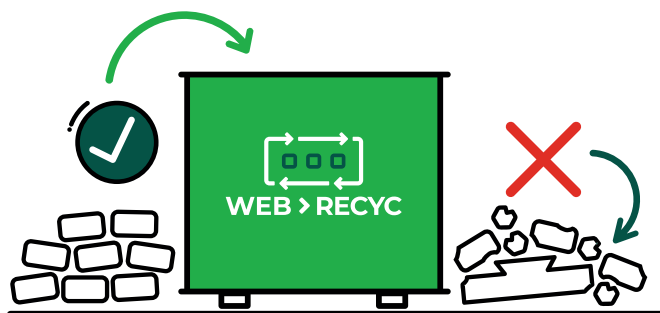

CAISSONS

Quoi déposer dans les caissons Web-Recyc

02

- ✓ Uniquement les briques entières et en bon état, avec leur mortier
- ✗ Aucun autre matériau
- ✗ Ne pas mélanger les types de briques.


Des frais supplémentaires sont facturés si d'autres matériaux se retrouvent dans nos caissons

03

BENNES BASCULANTES

Quoi déposer dans les bennes basculantes et conteneurs

- ✓ Éléments de béton préfabriqué : allèges et linteaux
- ✓ Pierres et mortier
- ✓ Briques endommagées
- ✗ Aucun autre matériau (métaux, Tyvek, papier, bois, plastique, isolant, huile...)

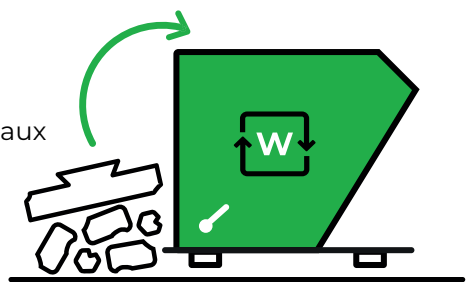

Des frais supplémentaires sont facturés si des matériaux autres que de la maçonnerie se retrouvent dans nos bennes basculantes ou conteneurs